


# Montageanleitung SE-Griffe

Biko/Cosmo/Mimas/  
Narvi/Pan/Puck

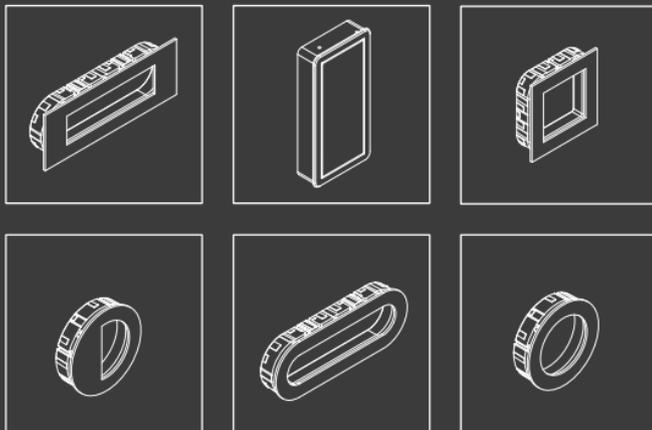

Smart Entrance


BY POLLMEIER

# MONTAGEANLEITUNG


SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

## Komponenten

Griff-Set Biko

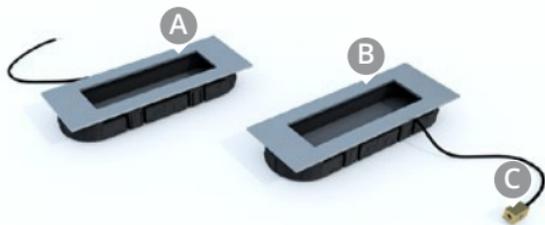


Griff-Set Cosmo

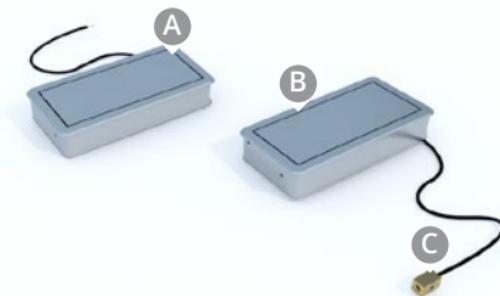

# Komponenten

Griff-Set Mimas

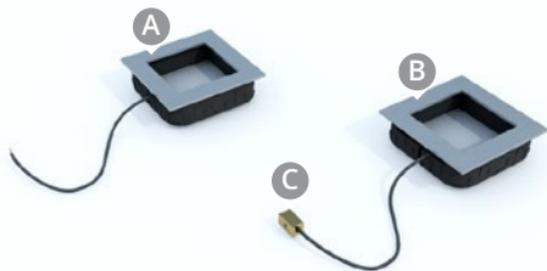

Griff-Set Narvi




# MONTAGEANLEITUNG


SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

## Komponenten

Griff-Set Pan

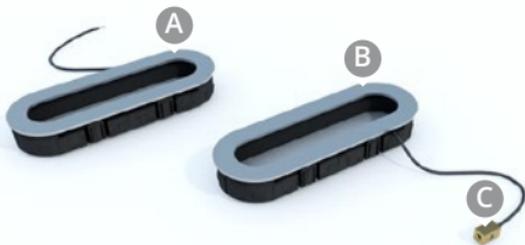

Griff-Set Puck

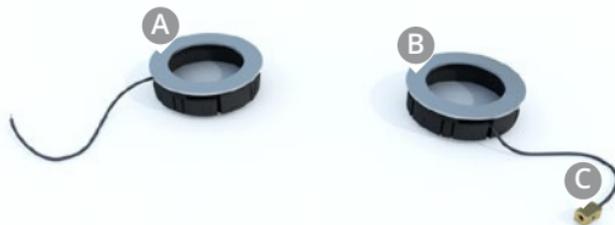

## Sicherheitshinweis

### ACHTUNG!

**Bauen Sie die eingelassenen Griffe Biko, Cosmo, Mimas, Narvi, Pan und Puck nur in stumpfe Türen ein!**


Der Einbau in gefälzte Türen ist nicht zulässig, da sonst eine Notentriegelung des Schlosses nicht mehr möglich ist.

# MONTAGEANLEITUNG


SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

## Fräsmaße

Griff-Set Biko/Pan

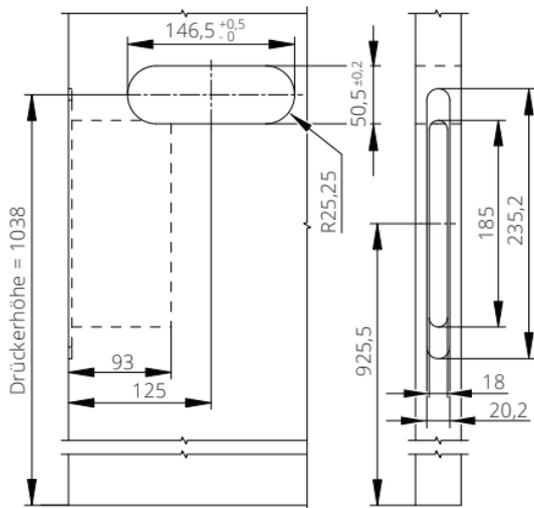


Griff-Set Cosmo

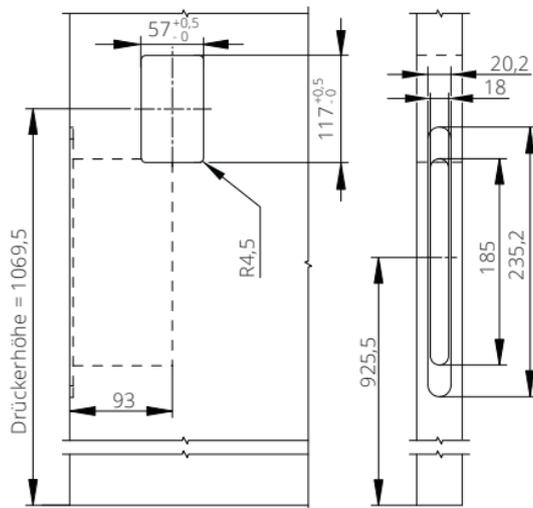


# Fräsmaße

Griff-Set Mimas

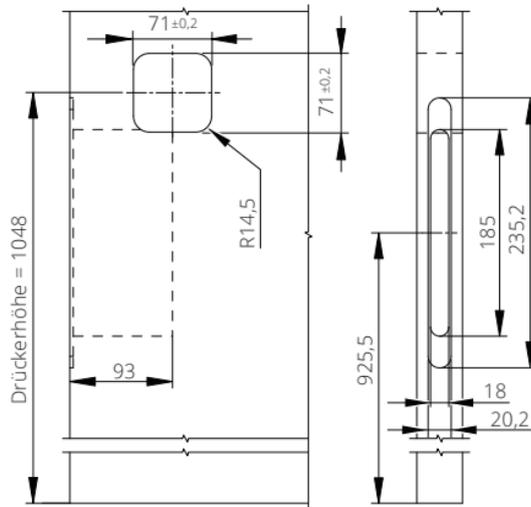


Griff-Set Narvi/Puck

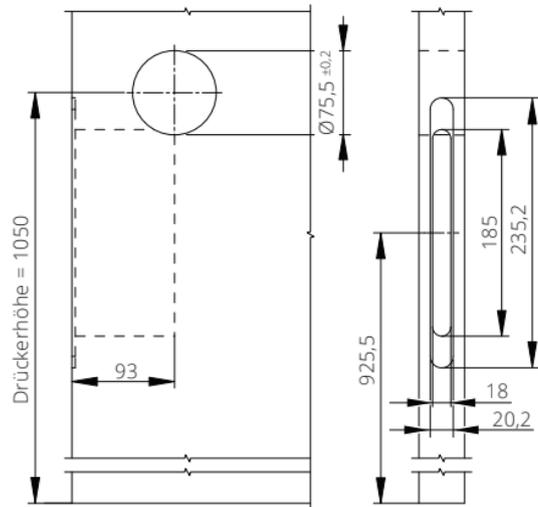

# MONTAGEANLEITUNG



SE-Griffe Biko/Mimas/Narvi/Pan/Puck

## Montageschritt 1

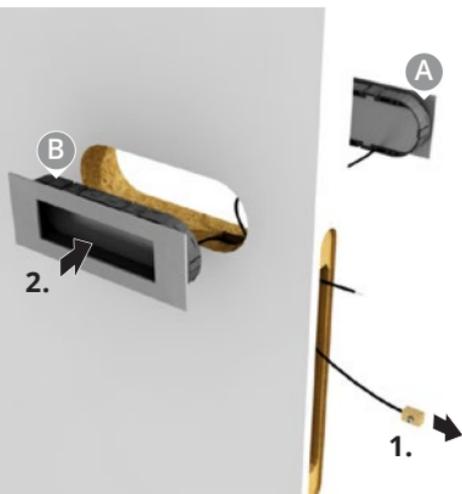

Damit die Kabel nicht beschädigt werden, die Kabelkanäle an den klemmbaren Griffen nutzen!  
Der Cosmo-Griff muss geklebt werden und besitzt keine Kabelkanäle.

## Montageschritt 2

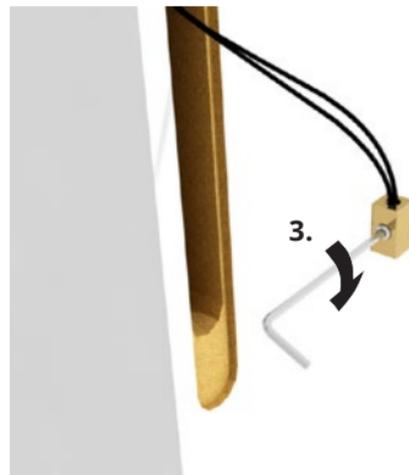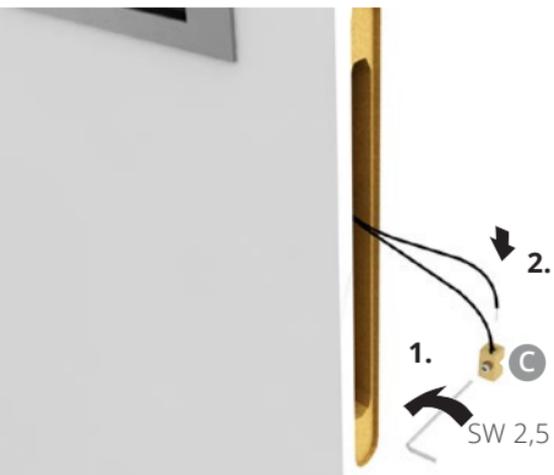

## Montageschritt 3



## Montageschritt 4





Smart Entrance

BY POLLMEIER